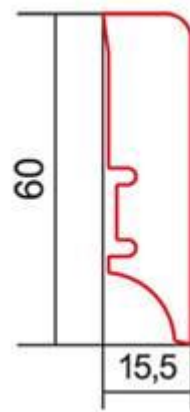

Monteringsanvisning **Fotlister**



Montering av fotlister

Saga fotlist er produsert for nordiske forhold. Det er likevel viktig å undersøke / måle luftfuktigheten i rommet. Denne skal alltid være mellom RF 30-60% (klimaklasse 1). For lav eller for høy luftfuktighet kan over tid føre til krymping eller svelling av listene. Slike skader vil ikke være reklamasjonsberettiget. Videre er det viktig at listene blir akklimatisert i det rommet (18-20°C) det skal monteres i min. 48 timer før installasjon.

Før montering er det viktig at du undersøker listene for eventuelle synlige feil og mangler. Lister med synlige feil/mangler må ikke monteres. Reklamasjon basert på åpenbare og synlige feil tas ikke til følge dersom listene er montert.

Montering av lister

La listverket akklimatisere seg i 48 timer. Sørg for å ha en god kapp -og gjære sag for fine kutt i listen. Dersom listene må skjætes bør de skråkuttet. For å få et finest mulig resultat kan skjøtene limes.

Innvendig hjørne gulv

Mål veggens lengde. Listens bakside skal være like lang som veggen når du har gjæret den i 45 grader eller hjørnets vinkel. Sett listene i sammen i hjørne og stift dem fast.

Utvendig hjørne gulv

Mål veggens lengde. Listens bakside skal være like lang som veggen, men nå må listen gjæres motsatt vei som man gjør i innvendig hjørne.

Vedlikehold og rengjøring

Rengjøring av fotlisten gjøres med en tørr microfiberklut eller støvsuger med et mykt munnstykke. Dersom man skal vaske med vann må man være nøye med at det kommer så lite fukt som mulig og det skal vaskes forsiktig med en meget godt oppvridd klut. Bruk kun rent vann eller et pH nøytralt rengjøringsmiddel for gulv. (følg produsentens anvisninger). **Unngå bruk av grønnsåpe.**

Reparasjoner

Får man skade i en list, bør den byttes. Alternativt kan man forsøke å bruke reparasjonsvoks i matchende farge.

Leverandør:

Farveringen, Dyrskuevegen 15, 2040 Kløfta

Telefon: 06250

Mail: kundeservice@farveringen.no

Web: www.roomconcept.no / www.farveringen.no